

FIN KAUKOSÄÄDIN LED-PILARIKYNTTILÖILLE PartyLite® antaa sinulle mahdollisuuksia.

Kiitos, kun valitsit PartyLiten osaksi kotiasi. Löydät inspiroivia tapoja täyttää kotisi kynttilänvaloilaja ja tuoksulla osoitteesta www.partylite.fi.

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi PartyLiten kauko-ohjainvalmiudella varustettujen Valoilmiö-LED-kynttilöiden (myydään erikseen) kanssa.

Käyttö ja hoito:

- Voit käyttää kauko-ohjainta PartyLiten kauko-ohjainvalmiudella varustettujen Valoilmiö-LED-kynttilöiden kanssa.
- Kun otat kauko-ohjaimen käyttöön, poista pariston muovisuojat vetämällä liuskasta.
- Toimii CR2032-paristoilla (sisältyvät toimitukseen).

Käyttöohje:

Väriä vaihtava valkoinen LED-kynttilä, ulkokäyttö

Kynttilänvalo-tilan ottaminen käyttöön:

- Paina kynttilänvalopainiketta (A). (Punainen valo välähtää kerran.)
- Painele väriinvalintapainiketta (D), kunnes väri on haluamasi.

Jatkuva valo -tilan ottaminen käyttöön:

- Paina jatkuvan valon painiketta (B). (Vihreä valo välähtää kerran.)
- Painele väriinvalintapainiketta (D), kunnes väri on haluamasi.

TAI

- Ota väriinvalintatila käyttöön painamalla väriinvalintapainiketta (E). (Sininen valo välähtää kerran.)

Valoilmiö-LED-pilari-kynttilät

Kynttilänvalo-tilan ottaminen käyttöön:

- Paina kynttilänvalopainiketta (A).

Kaikien Valoilmiö-LED-kynttilöiden Kaukosäädin kanssa

Ajastimen ottaminen käyttöön:

- Voit asettaa kynttilän palamaan 10 tuntia ja olemaan 14 tuntia sammuneena painamalla oikealla olevaa Auto On/Off -painiketta (F). Voit asettaa kynttilän palamaan 5 tuntia ja olemaan 19 tuntia sammuneena painamalla vasemmassa olevaa Auto On/Off -painiketta (H). (Oranssi valo välähtää kerran.)
- Kynttilän pohjassa oleva LED-merkkivalo vilkkuu ajastimen ollessa käytössä.

Kynttilän asettaminen palamaan 8 tunnin ajan:

- Paina Auto Off -painiketta (G). Kynttilä sammuu 8 tunnin kuluttua.

Kynttilän kytkeminen pois päältä tai sen nollaaminen:

- Paina OFF-painiketta (C).
- Siirtyminen Kynttilänvalo-tilan ja Jatkuva valo -tilan välillä nollaa myös väriinvalintamätkierron. (Väriä vaihtava valkoinen LED-kynttilä, ulkokäyttö ainoastaan.)
- Minkä tahansa ajastintoiminnon käyttäminen ohittaa edellisen ajastinasetuksen.

⚠ TUKEHTUMISVAARA: Pidä paristot poissa alle kolmivuotiaiden lasten ulottuvilta.

S FJÄRRKONTROLL FÖR LED-PELARLJUS PartyLite® ger dig möjligheter.

Tack för att du gör PartyLite till en del av ditt hem. Du hittar inspirerande sätt att fylla ditt hem med ljusken och väldoft på www.partylite.se (Sverige) eller www.partylite.fi (Finland).

Denna produkt är avsedd att användas med PartyLites fjärrkontrollklara Light Illusion LED-ljus (säljs separat).

Skötsel och användning:

- Använd fjärrkontrollen till PartyLites fjärrkontrollklara Light Illusion LED-ljus (säljs separat).
- Första gången du använder fjärrkontrollen ska du ta bort batteriskyddet av plast genom att dra i fliken.
- Drivs av batterier (knappceller) av typen CR2032 (medföljer).

Bruksanvisning:

Färgskiftande utomhus LED-ljus, vit

För att aktivera läget med fladdrande ljusläga:

- Tryck på knappen för fladdrande låga (A). (En röd lampa blinkar en gång som bekräftelse.)
- Tryck på färgvalsknappen (D) flera gånger tills du får önskad färg.

För att aktivera läget med fast ljus:

- Tryck på knappen för fast ljus (B). (En grön lampa blinkar en gång som bekräftelse.)
- Tryck på färgvalsknappen (D) flera gånger tills du får önskad färg.

ELLER

- Tryck på färgväxlingsknappen (E) för att aktivera läget med växlande färger. (En blå lampa blinkar en gång som bekräftelse.)

LED-pelarljus

För att aktivera läget med fladdrande ljusläga:

- Tryck på knappen för fladdrande låga (A).

Alla fjärrkontrollklara LED-pelarljus

För att aktivera timern:

- För 10 timmar på/14 timmar av – tryck på den högra knappen Auto On/Off (F). För 5 timmar på/19 timmar av – tryck på den vänstra knappen Auto On/Off (H). (En orange lampa blinkar en gång som bekräftelse.)
- Indikatorlampan längst ner på ljuset blinkar när timern är aktiverad.

För att aktivera en engångs 8-timmarständning:

- Tryck på Auto Off-knappen (G). Ljuset släcks automatiskt efter 8 timmar.

För att släcka ljuset eller nollställa ljuset:

- Tryck på OFF-knappen (C).
- När man växlar från fladdrande låga till fast ljus eller tvärtom, avbryts även färgväxlingen. (Endast för färgskiftande utomhus LED-ljus.)
- Om man trycker på någon timerfunktion upphävs en eventuell tidigare timerinställning.

⚠ KVÄVNINGSRISK: Förvara batterierna utom räckhåll för barn under 3 år.

DK FJERNBETJENING TIL LED-BLOKLYS PartyLite® giver dig mere.

Tak fordi du har gjort PartyLite til en del af dit hjem. For inspirerende måder at fylde dit hjem med stearinlys og duft, besøg www.partylite.dk.

Dette produkt er til anvendelse med PartyLite's Lysillusion LED-lys med fjernbetjening, sælges separat.

Pløje og anvendelse:

- Anvendes med PartyLite's Lysillusion LED-lys med fjernbetjening (sælges separat).
- Første gang du anvender fjernbetjeningen, skal du trække i stroppen for at fjerne batteriafskærmningen i plastik.
- Anvender batteritypen CR2032, medfølger.

Driftsinstruktioner:

Farveskiftende hvidt udendørs LED-bloklys

Sådan aktiverer man flakkende stearinlys-tilstanden:

- Tryk på flakke-knappen (A). (Et rødt lys begynder at blinke.)
- Tryk på den Vælg farve-knappen (D) flere gange indtil den ønskede farve vises.

Sådan aktiverer man tilstanden Konstant illumination:

- Tryk på Konstant lys-knappen (B). (Et grønt lys begynder at blinke.)
- Tryk på den Vælg farve-knappen (D) flere gange indtil den ønskede farve vises.

ELLER

- Tryk på farveændringsknappen (E) for at aktivere tilstanden konstant farveændring. (Et blåt lys begynder at blinke.)

Lysillusioner LED-bloklys

Sådan aktiverer man flakkende stearinlys-tilstanden:

- Tryk på flakke-knappen (A).

Alle Lysillusioner LED-bloklys med fjernbetjening

Sådan aktiverer man timeren:

- For 10 timers tændt/14 timers slukket, tryk på Auto Tænd/sluk-knappen til højre (F). For 5 timers tændt/19 timers slukket, tryk på Auto Tænd/sluk-knappen til venstre (H). (Et rødt lys begynder at blinke.)
- LED'en på bunden af lyset begynder at blinke når timeren er aktiveret.


Sådan aktiverer man engangs 8-timers illumination:

- Tryk på Auto sluk-knappen (G). Lyset slukkes efter 8 timer.

Sådan SLUKKER eller nulstiller man lyset:

- Tryk på Sluk-knappen (C).
- Hvis du ændrer fra tilstanden Flakkende stearinlys til Konstant illumination nulstiller du også farveændringsrotationen. (Kun for Farveskiftende hvidt udendørs LED-bloklys.)
- Ved at trykke på en timerfunktion annullerer du tidligere timerindstillinger.

⚠ KVÆLNINGSFARE: Hold batterier væk fra børn under 3 år.

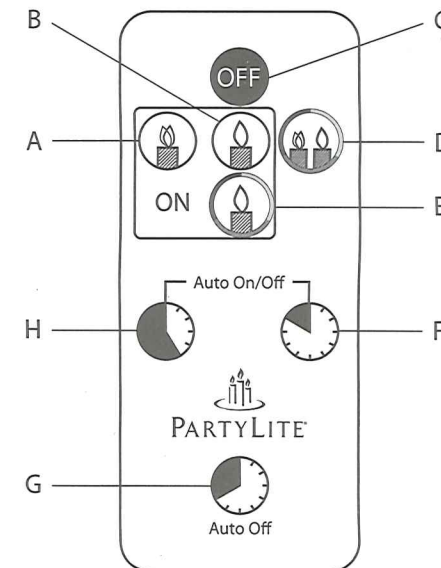

I instruktionerna som medföljer Fjärrkontrollen (för användning till LED-Pelarljus) finns en felaktighet om att de ska kunna aktivera LED ljuset att skifta färg (knapp E och D). Detta gäller endast för USA och denna funktion finns ej för de fjärrkontroller som säljs för oss i Europa, så fjärrkontrollen fungerar som den ska och är alltså ingen reklamation. Vi beklagar denna felaktighet.